





DELTA


TIHANY/TOKAJ FENYŐ AJTÓ

BETÉTCSERE ÚTMUTATÓ


Az ön által vásárolt termék egy új innováció a piacon. A termék üvegezett állapotban van csomagolva. A kicsomagolás után, lehetőség van ennek megváltoztatására. Az ajtólap a zár felőli oldalán szét-szedhető.

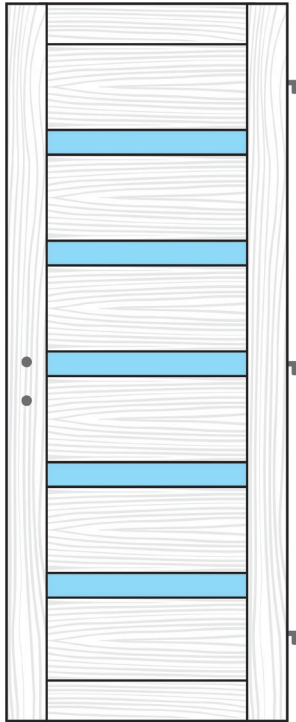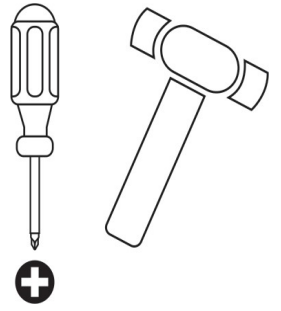


- 1** Akassza le az ajtólapot a pántokról, fordítsa el 90 fokkal! Ha szükséges, a szereléshez használjon alátétfát!

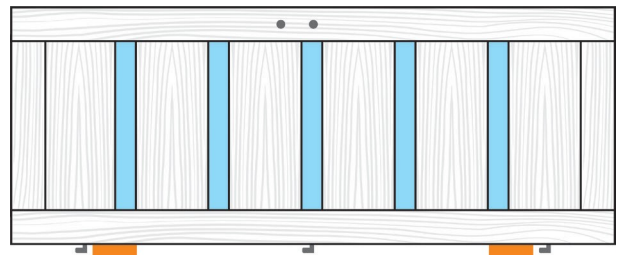


- 2** Tekerje ki a rögzítő csavarokat a zár felőli oldalon (a művelet elvégzéséhez PZ3-as csavarhúzóra lesz szüksége)!

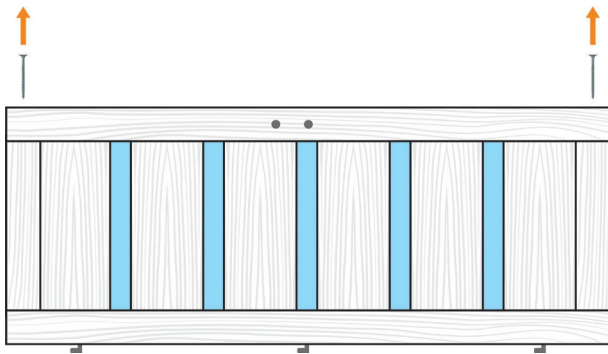


- 3** Óvatosan, a fa megsértése nélkül távolítsa el az ajtólap zár felőli függőleges elemét (ha szükséges, a szereléshez használjon alátétfát és kalapácsot)!

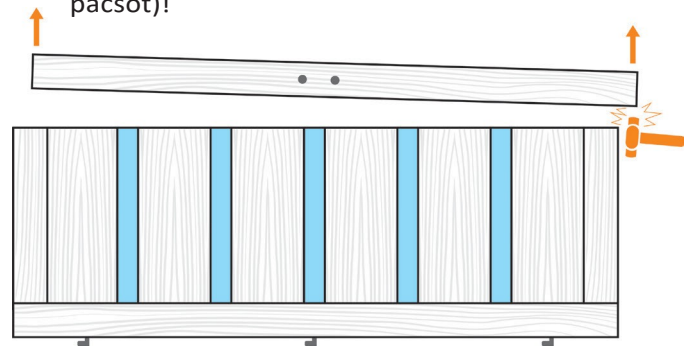



- 4** Húzza ki az üvegcsíkot (csíkokat), amit fa betétre szeretne cserélni!

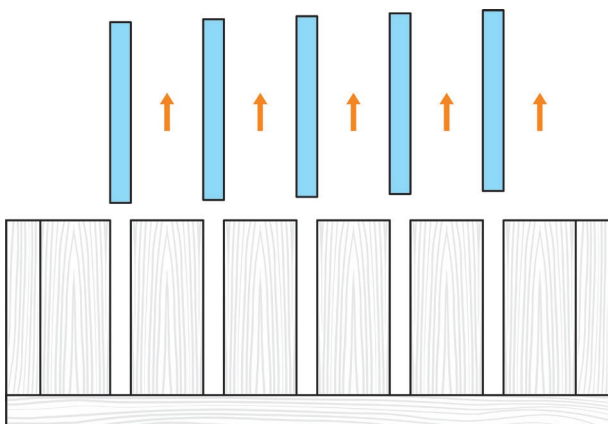


- 5** A helyére illessze be a fa betétet (betéteket)!

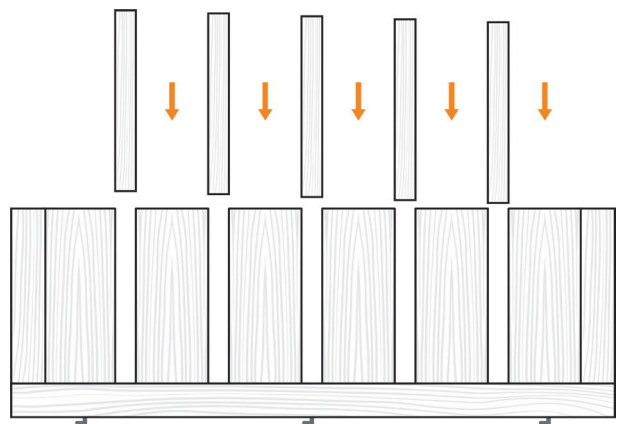

- 6** Helyezze vissza a leszerelt alkatrészt, figyelve arra, hogy minden betét és csapos alkatrész a helyére kerüljön (ha, szükséges, a szereléshez használjon alátétfát és kalapácsot)!

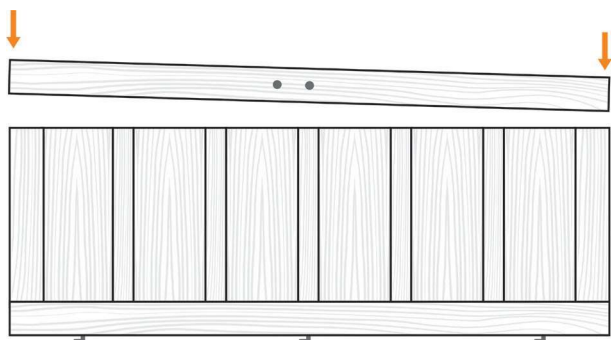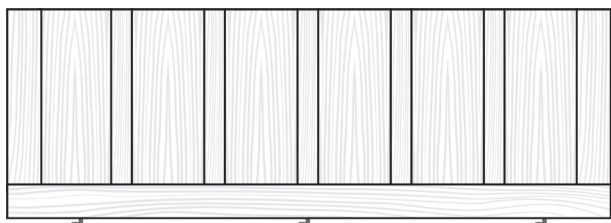

- 7** Tekerje vissza az előbb kiszertelt csavarokat!

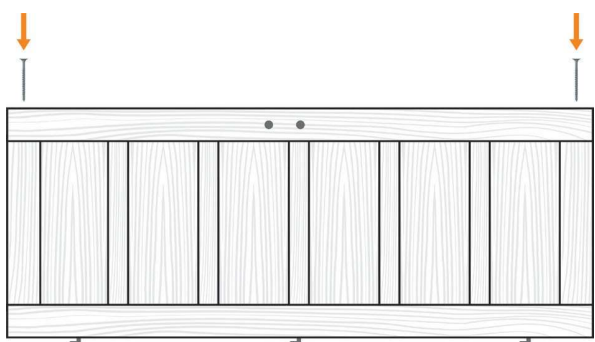

- 8** Akassza vissza az ajtólapot a pántokra!

